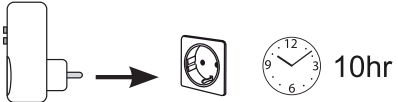


# MEL026. Enchufe temporizador electrónico

- Con MEL026 podrá encender y apagar automáticamente los aparatos enchufados.
- Las conexiones programadas se llevarán a cabo en la hora programada y a tiempo.
- Se puede programar un máximo de 20 momentos de encendido y apagado; se pueden repetir según elección, a diario, por semana o por días de la semana.
- Una batería interna y recargable guarda el tiempo y los datos de programa, de modo que no se pierdan en caso de caída de la red eléctrica. Permite programar los momentos de encendido o apagado gracias al temporizador en el enchufe.

## Preparación

1.  2.  3. accione el interruptor de encendido/apagado del aparato o de la lámpara enchufado al temporizador.


## Programación del día y de la hora actuales

- Presione la tecla **CLOCK** y manténgala apretada durante la programación
- Presione repetidamente la tecla **DAY** (o mantenga la tecla pulsada) para programar el día(\*)
- Presione repetidamente la tecla **HOUR** (o mantenga la tecla pulsada) para programar las horas
- Presione repetidamente la tecla **MIN** (o mantenga la tecla pulsada) para programar los minutos
- Suelte finalmente la tecla **CLOCK**. Ahora quedan programados la hora y el día.

MO = lunes TU = martes WE = miércoles TH = jueves FR = viernes SA = sábado SU = domingo

## Hora de verano y de invierno


Mantenga presionada la tecla **CLOCK** durante 3 segundos para programar el reloj según el horario de verano; vuelva a presionar la tecla durante 3 segundos para programar el reloj según el horario de invierno.

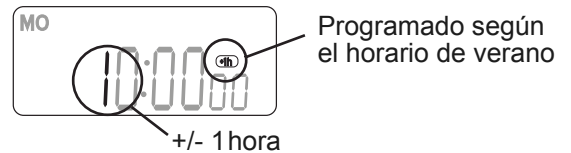

## Programar los momentos de funcionamiento

Se podrán programar un máximo de 20 momentos de encendido y apagado; estos podrán repetirse cada día, cada semana o combinando varios días.

- Presione repetidamente la tecla **SET** para seleccionar el paso del programa deseado y seleccionar el momento de encendido (ON) o de apagado (OFF)
- Presione repetidamente la tecla **DAY** para programar el día o la combinación de días
- Presione repetidamente la tecla **HOUR** (o mantenga la tecla pulsada) para programar las horas
- Presione repetidamente la tecla **MIN** (o mantenga la tecla pulsada) para programar los minutos
- Presione la tecla **SET** para seleccionar el siguiente paso de programa seleccionado o presione la tecla **CLOCK** para finalizar la programación
- Controlar y modificar los momentos de encendido /apagado:
- Presione repetidamente la tecla **SET**; a continuación aparecerán en pantalla todos los pasos de la programación



### Modificar

- Use la tecla **DAY**, **HOUR** o **MIN** para modificar el paso del programa en cuestión.

### Eliminar

- Use la tecla **SET** para que el paso del programa aparezca en pantalla
- Presione la tecla **RECALL** para borrar el paso; en la pantalla verá ahora: -:-.

### Recuperar el paso borrado

- Pulse la tecla **SET** para que aparezca en pantalla el paso de programa en cuestión.
- Pulse la tecla **RECALL** y la tarea se volverá a activar.

## Manejo manual

Mediante la tecla **MANUAL** podrá encender y apagar el aparato o la lámpara.

- El aparato o la lámpara está y sigue encendido.



- El aparato o la lámpara está encendido hasta el primer momento de apagado.



- El aparato o la lámpara está y sigue apagado.



- El aparato o la lámpara están apagados hasta el primer momento de encendido.



## Función aleatoria

Si la función aleatoria está encendida, la lámpara o el aparato conectado según los pasos del programa se encenderá y se apagará aleatoriamente con un intervalo máximo de 30 minutos.


- Mantenga presionada la tecla **HOUR** durante 3 segundos para conectar la función aleatoria, vuelva a presionar la tecla durante 3 segundos para apagar esta función.



## Cuenta atrás

Gracias a la función de cuenta atrás podrá encender la lámpara o el aparato directamente y dejarlo encendido durante el tiempo programado. Esta función se podrá programar en combinación con los momentos de encendido/apagado pero la función de cuenta atrás tendrá prioridad.

- Pulse 41 veces la tecla **SET** de modo que aparezca "CDT" en la pantalla
- Utilice las teclas **HOUR** y **MIN** para programar la cuenta atrás
- Pulse la tecla **CLOCK** para fijar la cuenta atrás



## Activar la cuenta atrás

- Pulse simultáneamente las teclas **HOUR** y **MIN**. La lámpara o el aparato se encenderán y en la pantalla se reflejará la cuenta atrás; "CTD" parpadeará a la derecha de la pantalla.
- Cuando la cuenta atrás termine, la lámpara o el aparato se volverá a apagar.

## Funciones durante la cuenta atrás

- Presione la tecla **MANUAL** para apagar la lámpara o el aparato y para colocar el temporizador de cuenta atrás en modo pausa. Vuelva a presionar la tecla **MANUAL** para continuar con la función de cuenta atrás.
- Presione la tecla **CLOCK** para intercambiar la presentación en la pantalla de la hora actual y la cuenta atrás; el temporizador no se detendrá
- Pulse simultáneamente las teclas **HOUR** y **MIN** para interrumpir la cuenta atrás; la lámpara o el aparato conectados, se apagarán.

## Tipo de aparato

El MEL026 funciona con relé, así que en principio todos los aparatos que funcionen con 230 voltios, podrán ser conectados. También se puede conectar la iluminación exterior a condición de que el enchufe temporizador se coloque en el interior de la casa.

## Especificaciones

- Tensión de alimentación: 230 voltios / 50 Hz.
- Interruptor idóneo para 7,8 Amp. Max (1800 vatios).
- Utilizar sólo en el interior de la casa.



## Reciclar el enchufe temporizador

Después de su uso, el enchufe temporizador no podrá tirarse con la basura doméstica normal. Debe llevarlo a un punto limpio para reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

Service      Help



↓

**Alecto**<sup>®</sup>  
Aziëlaan 12  
's-Hertogenbosch

 **WWW.HESDO-SERVICE.NL**  
**INFO@HESDO-SERVICE.NL**

 **NL +31 (0) 73 6411 355**  
**FR +32 (0) 3 238 5666**