
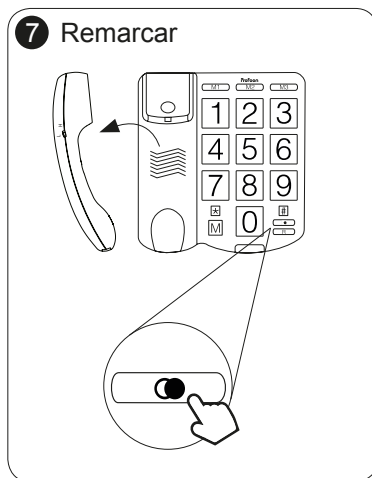
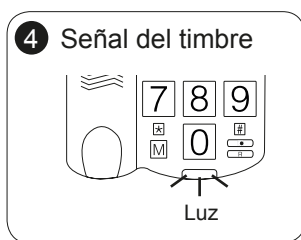
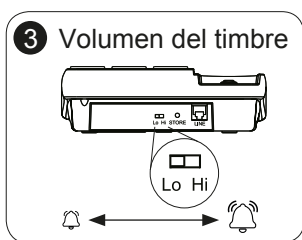
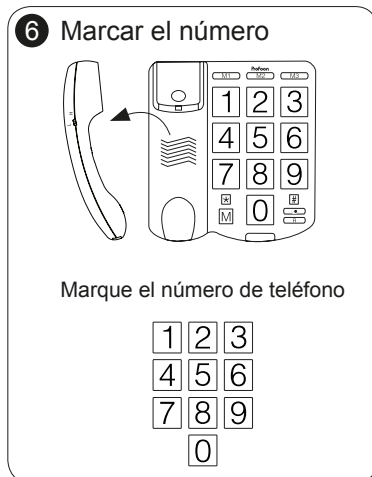
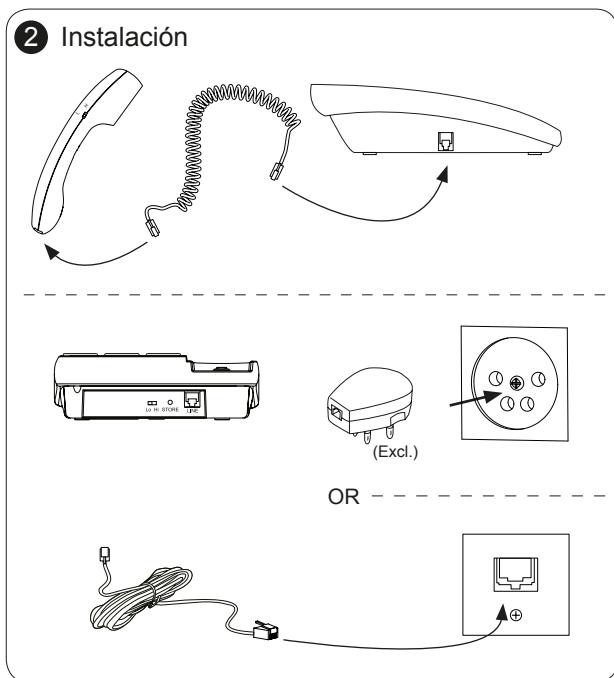
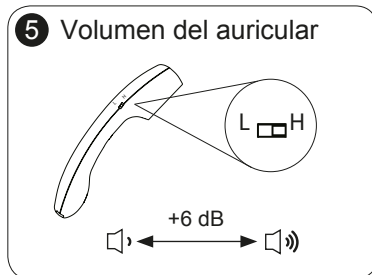
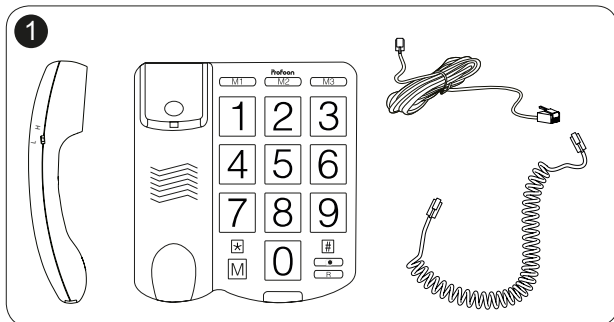



TELF134 FX575

Teléfono con teclas grandes

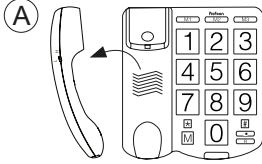

8 Almacene el número de teléfono en M1, M2 o M3

A 

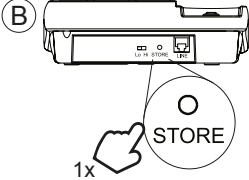
B 
1x STORE

C marque el número de teléfono

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		


D seleccione el botón de memoria

M1 M2 M3




11 Función de silencio


Detener la transmisión de voz

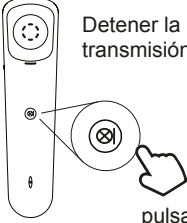

pulsar

9 Almacene el número de teléfono en 0, 1, 2 (...) 9

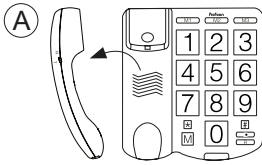
A 

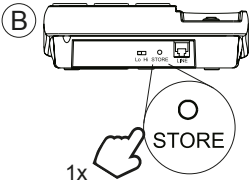B 
1x STORE

C marque el número de teléfono


1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

D seleccione el botón de memoria


M  →

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

12 Montaje en la pared

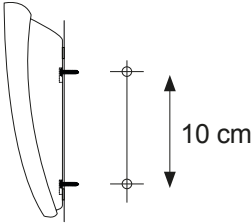



10 cm



Este botón también se utiliza para agregar una pausa de marcación.




El botón R (también llamado FLASH) se utiliza para interrumpir brevemente la conexión telefónica; esta breve interrupción es utilizada por algunos conmutadores del hogar o la oficina para el desvío de llamadas; Las centralitas públicas utilizan este botón para las funciones de telecomunicaciones, como la llamada en espera. (interrupción = 100mS).


Los botones * y # son botones que, entre otros, se utilizan para banca telefónica.

10 Marcar desde la memoria

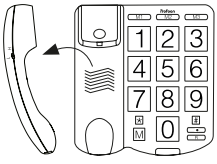

M1 M2 M3

ó

M  →

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

botón de memoria de marcación

botón de memoria de marcación